# LD 87

I

**Lavastoviglie**
Istruzioni per l'installazione e l'uso

ARISTON

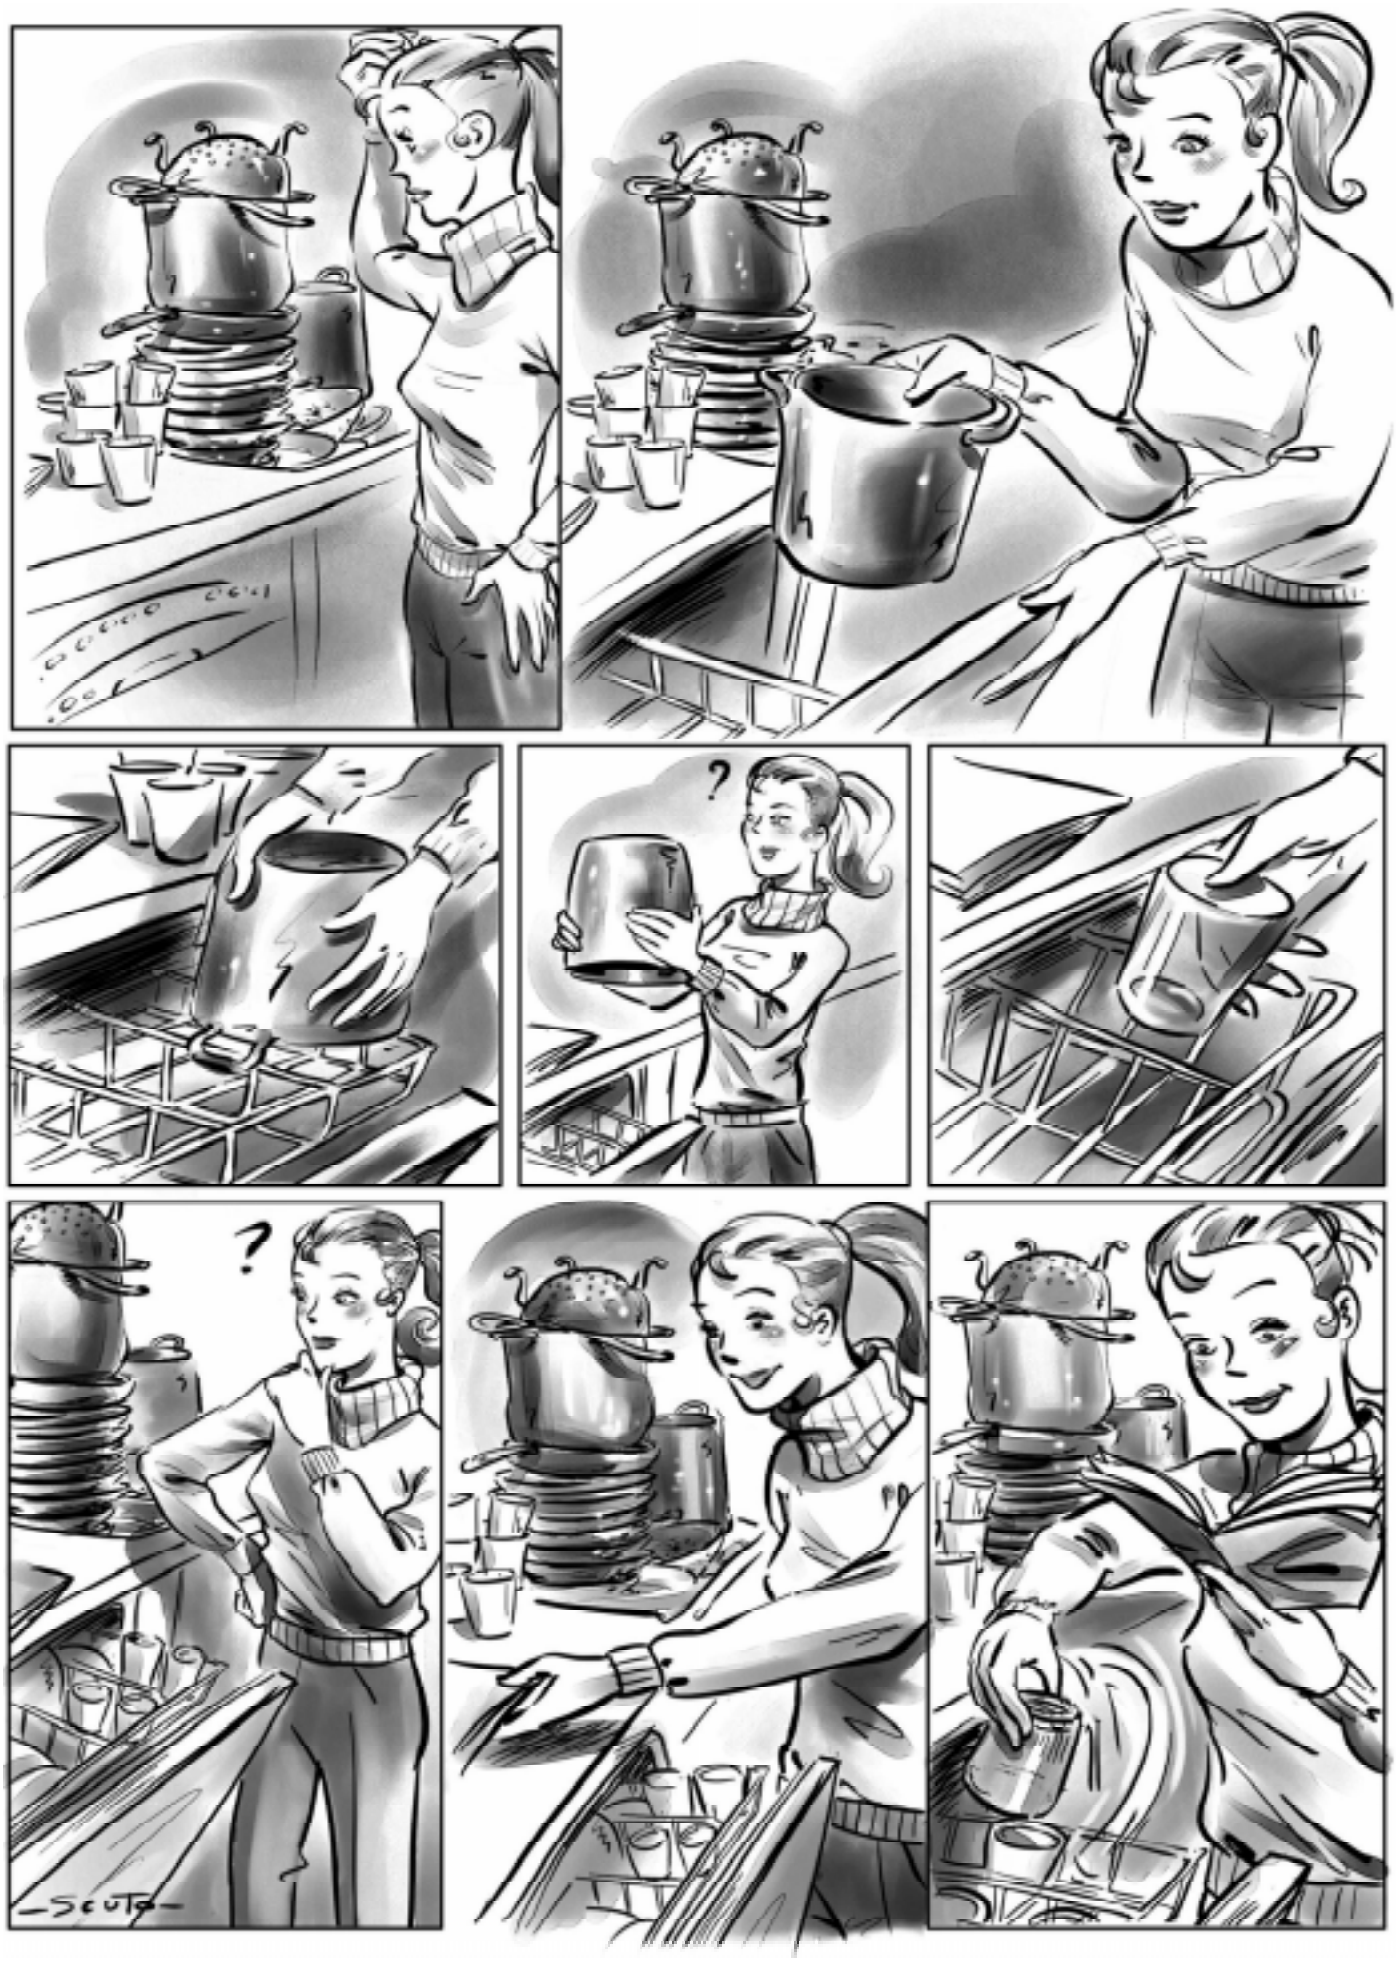
?
?
—Scuto—

# Guida rapida per la lavastoviglie

**Questo manuale ti racconta in maniera piacevole tutto quello che può offrirti il tuo nuovo elettrodomestico. In più, scoprirai curiosità e piccole astuzie per lavare meglio con la tua lavastoviglie e farla durare di più.**

## 1. Installazione e trasloco (p. 8)

L'installazione, dopo la consegna o un trasloco, è l'operazione più importante per il buon funzionamento della tua lavastoviglie. Verifica sempre:
1. Che l'impianto elettrico sia a norma;
2. Che i tubi di carico e scarico dell'acqua siano collegati correttamente;
3. Che la lavastoviglie sia a livello. Ne vale la pena: per la durata e il corretto funzionamento della lavastoviglie.

## 2. Quadro comandi ai tuoi ordini (p. 2)

Impara a conoscere le parti da cui è composta la lavastoviglie, la userai meglio. Qui trovi la descrizione dettagliata dei comandi e delle parti interne.

## 3. Come si caricano le stoviglie (p. 3)

In questa pagina trovi consigli utili per caricare correttamente la lavastoviglie e sfruttare al meglio i suoi spazi.

## 4. Come avviare la lavastoviglie (p. 4)

Dopo avere caricato la lavastoviglie, devi scegliere il programma giusto e dosare correttamente detersivo e brillantante. Leggere queste pagine ti aiuterà in tutte le fasi del lavaggio.

## 5. Il sale: un importante alleato (p. 7)

Usare il sale giusto e nella giusta quantità ti aiuta a conservare in ottimo stato la lavastoviglie, per lavare meglio ed evitare i possibili danni del calcare.

## 6. Consigli e suggerimenti, anche per risparmiare (p. 7)

Qui trovi piccoli consigli per lavare meglio le tue stoviglie e per risparmiare scegliendo il programma adatto al tipo di carico.

## 7. Problemi e soluzioni (p. 9)

Prima di chiamare il tecnico, guarda qui: moltissimi problemi possono avere una soluzione immediata. Se poi non riesci a risolvere chiama il numero dell'assistenza Ariston e in poco tempo, se possibile, qualsiasi guasto sarà riparato.

## 8. Sicurezza per te e la tua famiglia (p. 9)

Leggi questo capitolo con attenzione, ti darà informazioni utili sulla sicurezza di installazione l'uso e la manutenzione. Per evitare brutte sorprese.

## 9. Cura e manutenzione particolari (p. 10)

Ogni tanto, una volta al mese, dedica un po' di attenzione al gruppo filtrante e agli irroratori. Qui imparerai come fare.

## 10. Tenere in forma la lavastoviglie (p. 10)

Rispetta le poche regole che leggi qui, il risultato sarà una lavastoviglie sempre in ottima forma.

## 11. Caratteristiche tecniche (p.2)

Tutti i dati tecnici del tuo elettrodomestico, sempre a norma di legge.

## 12. Ariston ti è vicina anche dopo l'acquisto (p.11)

Ariston sostiene i suoi prodotti con servizi e supporto anche dopo l'acquisto offrendoti garanzie speciali, assistenza professionale, ricambi e accessori di qualità. Per informazioni telefona al Numero Verde Ariston.

## Apriamo insieme la tua lavastoviglie

# Come è fatta?

**Imparare a conoscere le parti da cui è composta la lavastoviglie ti aiuterà ad usarla meglio.**

**E. Cestello superiore**
**F. Irroratore superiore**
**G. Regolazione altezza cestello**
**H. Cestello inferiore**
**I. Irroratore inferiore**
**J. Tappo contenitore sale**
**K. Filtro lavaggio**
**L. Contenitore detersivo e brillantante**

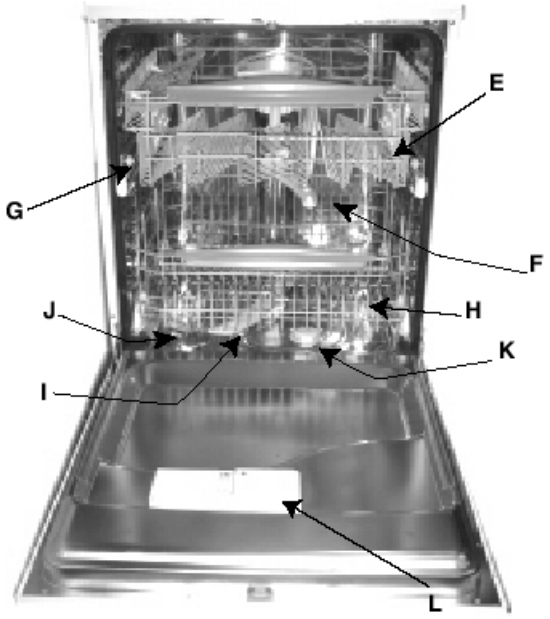


## Quadro comandi ai tuoi ordini

**A. Pulsante di Stand-by**
Premi questo pulsante per accendere il display

**B. Display**
Visualizza le funzioni in corso.

**C. Maniglia apertura porta**
Serve ad aprire la porta della lavastoviglie.

**D. Pulsante di Start/Reset**
Con Start si avvia il programma, con Reset annulli tutte le impostazioni.

**M. Pulsante "Mode"**
Premendolo puoi selezionare il programma auto Duo Wash,il ritardo partenza,,l'extra asciugatura,,il mezzo carico.

**S. Pulsante "Select"**
Premendolo imposti le funzioni di: ritardo partenza, extra asciugatura, selezione cesti.

**P. Pulsante selezione programmi**
Premilo per scegliere il programma preferito.

**E. Spia programma auto Duo-Wash**
Ti ricorda che è stato impostato il programma Duo-Wash.

**F. Spia ritardo partenza**
Ti segnala che è stato impostato il ritardo partenza.

**G. Spia extra asciugatura**
Indica che è stata impostata l'extra l'asciugatura.

**H. Spie avanzamento ciclo**
Prelavaggio, lavaggio, risciacqui, asciugatura.

**I. Simboli dei programmi**
Una vasta scelta di programmi di lavaggio.

**L. Indicatore numerico multifunzione**
Ti informa su durata ciclo, tempo di attesa, eventuali codici di errore.

**N. Spia segnalazione cesto superiore o inferiore**
Indica il cesto selezionato per il mezzo carico.

**T. Spia mancanza sale**
Ti avvisa che è ora di aggiungere il sale.

**U. Spia mancanza brillantante**
Ti avvisa che è ora di aggiungere il brillantante.

**Q. Spia segnalazione perdite d'acqua**
Ti segnala che ci sono perdite d'acqua.

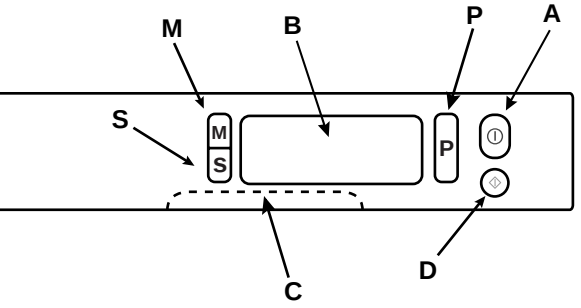


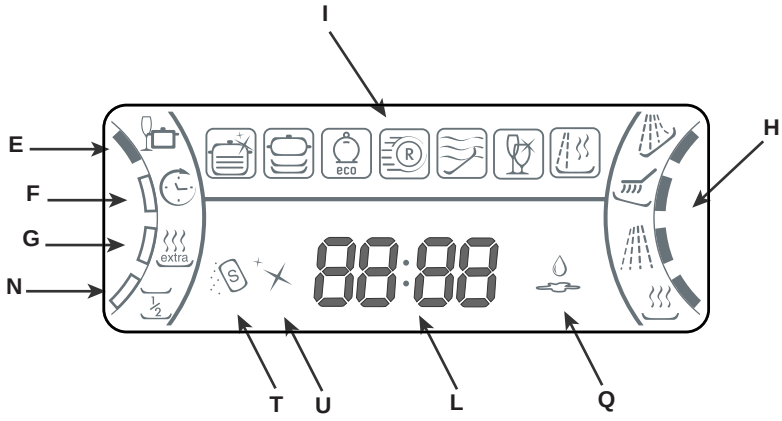


# Caratteristiche Tecniche

| Caratteristiche tecniche | | |
|---|---|---|
| Larghezza | | cm. 60 |
| Profondità | | cm. 60 |
| Altezza | | cm. 85 |
| Capacità | | 12 coperti standard |
| Pressione acqua alimentazione | 4,3 psi -145 psi | 30 KPa÷1MPa (0,3 ÷10 bar) |
| Tensione di alimentazione | | Vedi targhetta caratteristiche |
| Potenza totale assorbita | | Vedi targhetta caratteristiche |
| Fusibile | | Vedi targhetta caratteristiche |

Questa lavastoviglie è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

- 73/23/CEE (Basse Tensioni) e successive modificazioni;
- 89/336/EEC (Compatibilità elettromagnetica) e successive modificazioni.
- 97/17/CE (Etichettatura)
- 02/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

# Come si caricano le stoviglie?

**Prima di lavare, piccoli gesti possono aiutarti a lavare meglio e a conservare più a lungo la tua lavastoviglie. Asporta i residui più grossi di cibo, metti a bagno le pentole e le padelle più incrostate. Dopo avere caricato le stoviglie controlla che le pale dell'irroratore girino bene. Non sovrapporre bicchieri e tazze, controlla che i piatti non si tocchino.**

### Prima di tutto.

Prima di disporre le stoviglie nei cestelli, asporta i residui più grossi di cibo, eviterai così di intasare i filtri riducendo l'efficacia del lavaggio.
Se le pentole e le padelle sono molto incrostate, mettile a bagno in attesa del lavaggio. Per facilitare l'operazione di carico delle stoviglie estrai i cesti.

### Cesti multisystem

Questo modello di lavastoviglie è dotato di cestino per le posate e di cesti superiore e inferiore di nuova e più moderna concezione. La loro struttura consente infatti grande flessibilità di carico delle stoviglie per renderli più adatti a soddisfare le tue esigenze.

### Cosa va nel cestello inferiore?

Nel cestello inferiore ti consigliamo di mettere le stoviglie più difficili da lavare: pentole, coperchi, piatti piani e fondi, ma anche: tazze , tazzine e bicchieri. (nelle foto trovi esempi di carico).

- **Piatti da portata e coperchi grandi:** sistemali ai lati del cesto.
- **Pentole, insalatiere:** devono essere sempre capovolte.
- **Stoviglie molto fonde:** sistemale in posizione obliqua, così l'acqua potrà defluire per lavarle meglio.
- **Bicchieri e tazze:** sistemali come indicato nella figura.

Il cestino per le posate è sdoppiabile in due parti sfilando la maniglia (vedi le figure A e B).
Quando hai poche posate da lavare puoi utilizzare solo metà cestino.
Questo cestino è dotato di due griglie asportabili: inserisci le posate ad una ad una nelle feritoie, con i manici rivolti verso il basso.
I coltelli e gli utensili con punte taglienti devono essere caricati con le punte rivolte verso il basso.
Sistemale in modo che non si tocchino fra di loro.
In questo modello il cestino posate è dotato di due settori laterali che puoi staccare, come nella figura **A1** e agganciare sia al cestello superiore che a quello inferiore.

### Cosa va nel cestello superiore?

Nel cestello superiore carica le stoviglie delicate e leggere: bicchieri, tazze da tè e caffè, piattini ma anche piatti, insalatiere basse, padelle, pentole e tegami bassi poco sporchi (nelle foto puoi trovare esempi di carico).
Sistema le stoviglie leggere in modo che non vengano spostate dai getti d'acqua.
In dotazione possono essere fornite una o due ribaltine sulle quali sistemare tazze e tazzine ma anche coltelli lunghi e acuminati e posate di servizio.
Dopo avere caricato la lavastoviglie, ricordati di controllare che le pale dell'irroratore ruotino liberamente, senza scontrarsi con le stoviglie.

### Regolazione del cestello superiore.

Puoi regolare il cestello superiore in posizione alta o bassa per poter collocare le tue stoviglie senza difficoltà.

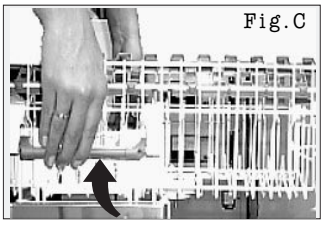


Ai lati del cestello superiore si trovano due maniglie: con quelle puoi regolarne l'altezza (vedere figura C).

**Esempi di caricamenti**

cestello inferiore

cestello superiore

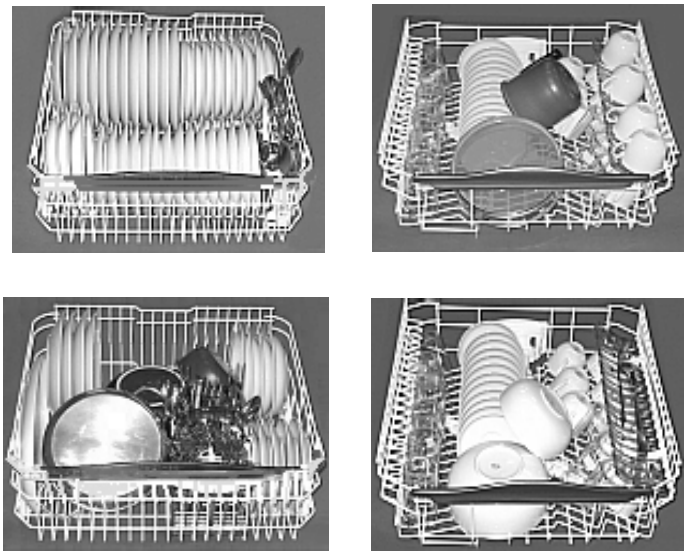

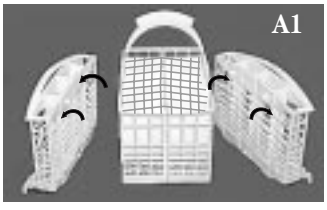


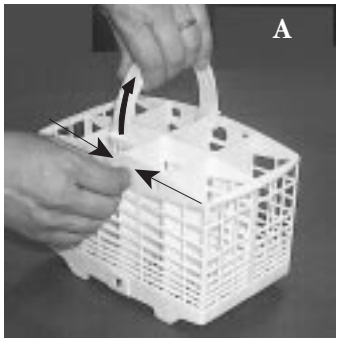


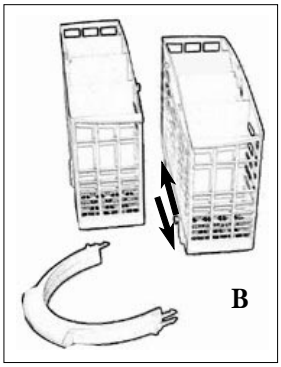

## Avviare la lavastoviglie

# Pronti, via!

**Hai caricato la lavastoviglie e ora devi impostare il programma di lavaggio. Bastano pochi minuti per imparare**

**Prima di tutto.**
Inserisci la spina nella presa di corrente, la lavastoviglie è sotto tensione. Apri completamente il rubinetto dell'acqua e premi il pulsante di Stand-by:

il display si illumina e compaiono 4 trattini: significa che la lavastoviglie è pronta per essere programmata.

**Scegliere il programma**
Seleziona il programma premendo questo pulsante P
Ad ogni pressione sul pulsante corrisponde un segnale acustico e si accendono in successione i corrispondenti simboli:

scegli il programma che ritieni più indicato al tipo di stoviglie da lavare (dai un' occhiata a pag. 6, trovi la tabella programmi). Tieni premuto il pulsante di Start ed il programma si avvia, ma se hai dimenticato la porta aperta sul display comparirà la scritta "DOOR", chiudila e premi di nuovo lo stesso pulsante.
Dopo un segnale acustico il programma si avvia e sul display comparirà solo il simbolo del programma selezionato.
Sul numeratore leggerai il tempo residuo alla fine del programma. Non aspettarti un preciso conto alla rovescia ma tieni conto che la macchina parte con un tempo stimato che si aggiorna, grazie al sensore di cui è dotata, via via che il programma avanza, acquisendo i molti parametri che le consentono di ottimizzare il ciclo di lavaggio.

**La lavastoviglie ti informa.**
La tua lavastoviglie è dotata di lampade spia (**H**) che si illuminano per segnalarti lo stato di avanzamento del ciclo di lavaggio.
Ecco i simboli delle fasi :
In ogni momento la tua lavastoviglie ti dice a che punto è arrivata.

**Modifica del programma in corso.**
Ma se hai sbagliato programma, niente paura! Puoi modificare il programma in corso se è appena iniziato. Tieni premuto per circa 3 secondi il pulsante di Reset : sentirai un segnale acustico prolungato seguito da 3 brevi bip. La spia "**I**" si spegne, compaiono i 4 trattini ad indicare che tutte le impostazioni sono state annullate. Ora puoi reimpostare il programma giusto.

**Hai dimenticato fuori una stoviglia?**
Be', capita a tutti. Interrompi il ciclo di lavaggio premendo il pulsante di Stand-by, inserisci la stoviglia dimenticata e premi di nuovo lo stesso pulsante. Il ciclo riprenderà dal punto in cui l'hai interrotto.

**Finito?**
La fine del ciclo è segnalata da 2 brevi segnali acustici e sul display compare la scritta "END" lampeggiante.

**Attenzione!**
Spegni il display premendo il pulsante "**A**", stacca la spina dalla presa di corrente per togliere l'alimentazione elettrica; il cavo di alimentazione deve essere perciò facilmente accessibile.

- Chiudi il rubinetto dell'acqua.
- Attendi alcuni minuti prima di togliere le stoviglie: scottano! Se aspetti un pochino, si asciugano meglio.
- Svuota per primo il cesto inferiore.

**È andata via la luce? Hai aperto la porta della macchina?**
Il programma si interrompe e poi riprende quando torna la luce o quando chiudi la porta. È tutto sotto controllo!
Quando apri la porta il display te lo segnala con la scritta "DOOR" lampeggiante.

**Programma "Duo Wash":**
E' un programma speciale che consente di effettuare un lavaggio differenziato sui due cesti: delicato sul superiore per cristalli e bicchieri, energico per pentole e padelle sul cesto inferiore.
Premi il pulsante (Mode) M e seleziona il simbolo del Duo-Wash, ora premi S (Select): con "on" lo selezioni e si illuminerà il rettangolino corrispondente, con off" lo deselezioni; dopo circa 5 secondi esce automaticamente dal menù.
Premi ora Start ed il programma si avvia con un bip.

**Decidi tu quando partire.**
Hai caricato la lavastoviglie, prima o dopo l' impostazione del programma puoi scegliere anche quando farla partire.
Premi il tasto "M" (Mode) quindi seleziona il simbolo del ritardo partenza:
vedrai annerirsi il rettangolino corrispondente. Premi ora il pulsante "S" (Select) e puoi posticipare la partenza del ciclo di lavaggio da 1h a 24h. Se premi ancora una volta compare "OFF" (nessuna selezione).
Ad ogni pressione corrisponde un bip; dopo aver effettuato la scelta, controlla che la porta sia chiusa e avvia il programma tenendo premuto il pulsante di START Sul display inizierà il conto alla rovescia del tempo di attesa.
Terminato il conto alla rovescia il programma si avvia e sul display puoi leggere il tempo medio residuo alla fine del programma.

Accertati che il programma sia terminato prima di togliere le stoviglie!

**Hai cambiato idea?**
Se cambi idea e vuoi impostare un tempo diverso è sufficiente premere i pulsanti Mode e Select e ripetere la selezione.
Se invece vuoi annullare il ritardo impostato e desideri avviare subito il programma, premi il pulsante Select in successione fino all'azzeramento. Vedrai spegnersi la spia :

**Vuoi una maggiore asciugatura?** extra
Prima di avviare il programma impostato premi in successione il pulsante "**M**" (Mode) fino a selezionare il simbolo dell'extra asciugatura "**G**", si illumina il rettangolino corrispondente. Premi il pulsante "S" (Select) e seleziona On per attivare l'extra asciugatura, Off per disattivarla. Ricorda che con l'extra asciugatura il programma di lavaggio durerà più a lungo per darti stoviglie più asciutte.
*Questa opzione non è compatibile con l'ammollo.*

**Vuoi fare il mezzo carico?** ½
**Ricordati di dimezzare la quantità di detersivo.**
Hai poche stoviglie da lavare e decidi di caricarle tutte su un solo cesto per risparmiare acqua, detersivo ed energia elettrica. Premi il tasto Mode in successione fino a selezionare il simbolo "N": vedrai illuminarsi il rettangolino corrispondente. Con il pulsante S (select) puoi scegliere di fare il mezzo carico sul cesto superiore ½U oppure su quello inferiore. ½U
Ad ogni pressione senti un bip e si illumina il simbolo corrispondente. Sul display puoi vedere il simbolo del cesto selezionato. Off indica "nessuna selezione"
Dopo aver effettuato la scelta avvia il programma con START.
*Questa opzione è valida con tutti i programmi.*

Quando apri la porta della lavastoviglie se il ciclo di lavaggio è in corso o è appena terminato, fai attenzione al vapore caldo che fuoriesce, potresti scottarti!

# Detersivo e brillantante

**Usa solamente prodotti specifici per lavastoviglie. Versa il detersivo nel distributore che trovi all'interno della porta. Prima dell'inizio del ciclo di lavaggio!**

## Il detersivo

**Caricamento del detersivo**

Per aprire il coperchio A, premi il pulsante B. Il detersivo va inserito nelle 2 vaschette fino al bordo.
Ora puoi chiudere il coperchio: premi finché senti lo scatto.
Se decidi di utilizzare il detersivo in compresse mettine una nella vaschetta "D" e chiudi il coperchio.

**Non si chiude!**

Controlla che sui bordi della vaschetta non ci siano residui di detersivo. È colpa loro se il coperchio non riesce a chiudersi. Eliminali e vedrai che si chiuderà.

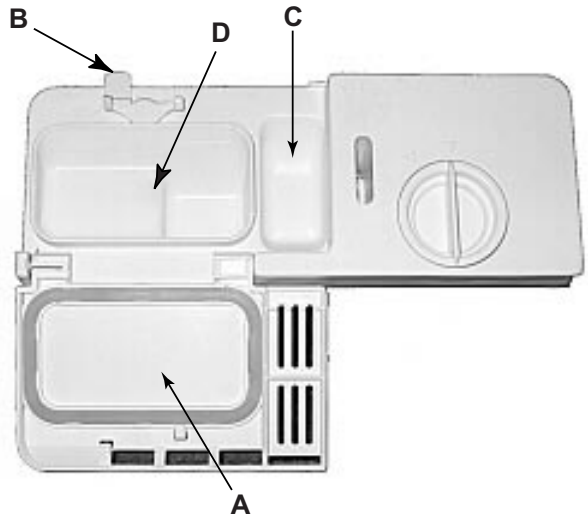


## Il brillantante.

Il brillantante rende le tue stoviglie più brillanti perchè ne migliora l'asciugatura.
Il serbatoio del brillantante è posto all'interno della porta: va riempito quando lampeggia la spia mancanza brillantante '**U**'.
Se ti capita di versare del brillantante fuori dal serbatoio, pulisci bene con una spugna.

**Caricamento del brillantante.**

Per aprire il contenitore ruota in senso antiorario il tappo C. Fai attenzione quando versi il brillantante per evitare che fuoriesca. Puoi adattare la quantità di brillantante utilizzato dalla lavastoviglie: regola con un giravite o con una moneta agendo sul regolatore F che vedi sotto il coperchio C.

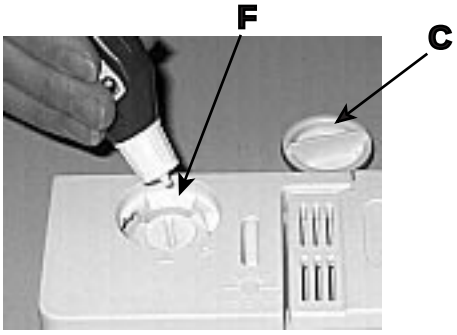


Puoi scegliere tra sei posizioni. Normalmente è tarato sul 4.

## Consigli utili

- Dosa la giusta quantità di detersivo: se eccedi non otterrai stoviglie più pulite, solo un maggiore inquinamento ambientale.
- Tieni detersivo e brillantante in luoghi asciutti, lontano dalla portata dei bambini

La regolazione della quantità di brillantante usato migliora l'asciugatura.
Se sulle stoviglie noti gocce d'acqua o macchie, ruota il regolatore verso i numeri più alti.
Se invece le tue stoviglie presentano delle striature bianche, ruota il regolatore verso i numeri più bassi.

***Attenzione***

*In commercio si possono trovare prodotti per il lavaggio delle stoviglie che contengono detersivo, sale e brillantante (3 in 1).*
*Se l' acqua è dura o molto dura consigliamo di aggiungere comunque sale nell'apposito dispenser per evitare la formazione di striature bianche sulle stoviglie o sulla vasca.*
*Se si utilizzano i prodotti 3 in 1 non è più necessario caricare il brillantante nell'apposito serbatoio.*
*Se si vuole un'asciugatura ancora maggiore è possibile caricare il brillantante, avendo cura però di portare il regolatore sul n° 2.*
*In ogni caso consultare le istruzioni del produttore sulle confezioni.*
*Se si usano solo questi prodotti è normale che le spie sale e brillantante, dopo un certo numero di cicli, lampeggino in permanenza.*

# Ogni sporco ha il suo programma

**Con il lavaggio in lavastoviglie avrai la garanzia di un ambiente igienizzante e di un pulito più sicuro.**

Ricorda: nei programmi auto i cicli possono subire delle modifiche dovute all'intervento del sensore che valuta il grado di sporco e li ottimizza.

Programmi "AUTO" La tua lavastoviglie attraverso un particolare sensore può valutare il grado di sporco e impostare il lavaggio più efficiente ed economico.

| Programma | Indicazioni per la scelta dei programmi | Descrizione del ciclo | Detersivo prelavaggio + lavaggio | Brillantante | Durata del programma (tolleranza ±10% senza extra asciugatura) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auto Super Wash** | Stoviglie e pentole molto sporche (da non usare per pezzi delicati) | Prelavaggio con acqua calda a 40°C<br>Lavaggio a 65°C<br>2 risciacqui con acqua fredda<br>Risciacquo caldo a 70°C<br>Asciugatura | **5+25 gr.** | * | **120'** |
| **Auto Normale** | Ciclo per stoviglie e pentole normalmente sporche. Programma standard giornaliero. | Lavaggio a 50°C<br>Risciacquo freddo<br>Risciacquo caldo a 70°C<br>Asciugatura | **30 gr.** | * | **88'** |
| **Auto** | Programma per un lavaggio ecologico, a bassi consumi energetici, adatto a stoviglie e pentole normalmente sporche. | 2 Prelavaggi con acqua fredda<br>Lavaggio a 50°C<br>Risciacquo caldo a 65°C<br>Asciugatura | **5+25 gr.** | * | **145'** |
| **Rapido** | Ciclo economico e veloce da utilizzare per stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso. Senza asciugatura, eccetto nel caso di selezione dell'extra asciugatura. | Breve lavaggio a 47°C<br>Risciacquo caldo a 62°C | **25 gr.** | * con Extra Asciugatura | **24'** |
| **Ammollo** | Lavaggio preliminare in attesa di completare il carico al pasto successivo. | Breve lavaggio freddo per impedire l'essicazione dei residui di cibo sulle stoviglie | | | **12'** |
| **Cristalli** | Ciclo specialeda utilizzare per pezzi delicati, più sensibili alle alte temperature, subito dopo l'uso. | Lavaggio a 52°C<br>Risciacquo a 45°C<br>Risciacquo caldo a 65°C<br>Asciugatura | **25 gr.** | * | **98'** |
| **Special Guest** | Ciclo di risciacquo e asciugatura per stoviglieche si utilizzano raramente; solo impolverate. | Risciacquo caldo a 65°C<br>Asciugatura | | * | **36 '** |

**PROGRAMMA OPZIONALE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auto Duo Wash** | Lavaggio differenziato sui due cesti: delicato sul superiore per cristalli e bicchieri, energico per pentole sul cesto inferiore. | Prelavaggio freddo<br>Lavaggio a 52°C<br>Risciacquo tiepido a 45°C<br>Risciacquo caldo a 65°C<br>Asciugatura | **5+25 gr.** | * | **108 '** |

# Mai senza sale

**La durezza dell'acqua varia a seconda delle località. Se l'acqua di casa tua è dura, senza decalcificazione si formerebbero incrostazioni sulle stoviglie. La tua lavastoviglie ha un decalcificatore che utilizza sale speciale ed elimina il calcare dall'acqua.**

Per evitare la formazione di ruggine, carica il sale prima di iniziare un ciclo di lavaggio.

**Caricamento del sale.**
Utilizza sempre sale specifico per lavastoviglie.
Il serbatoio del sale è sotto il cestello inferiore, riempilo così:

1. Estrai il cesto inferiore, svita e togli il tappo del serbatoio.
2. È la prima volta che carichi il sale? Prima riempi d'acqua il serbatoio (la prossima volta non dovrai più farlo).
3. Metti l'imbuto della lavastoviglie sul foro e introduci circa due chili di sale. È normale vedere uscire un po' d'acqua dal serbatoio.
4. Riavvita con cura il tappo.

**Quando devo caricare il sale?**
Il serbatoio del sale va riempito quando lampeggia la spia mancanza sale "**T**" .Dopo aver caricato il sale, per la prima volta, è normale che la spia lampeggi per max 5 cicli consecutivi.

**Regolazione sale**
La tua lavastoviglie ti consente di regolare il consumo del sale a seconda della durezza dell'acqua di casa tua. Così potrai ottimizzare e personalizzare il consumo del sale (né troppo né troppo poco).

Per regolare il consumo del sale fai così:

1. Svita il tappo del serbatoio sale
2. Sul collare del serbatoio vedi una freccia (figura accanto): se necessario, ruotala in senso antiorario dal segno "-" al segno "+".

Scegli la posizione della freccia facendo riferimento allo schema con la durezza dell'acqua.

| Durezza dell'acqua | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| °dH | °fH | mmol/l | Posizione selettore | Consumo sale (grammi/-ciclo) | Autonomia (cicli\2kg) |
| 0 -10 | 0 - 17 | 0 - 1,7 | / | 0 | / |
| 10 - 25 | 18 - 44 | 1,8 - 4,4 | "-" | 20 | 60 |
| 25 - 50 | 45 - 89 | 4,5 - 8,9 | MED | 40 | 40 |
| > 50 | > 89 | > 8,9 | "+" | 60 | 25 |

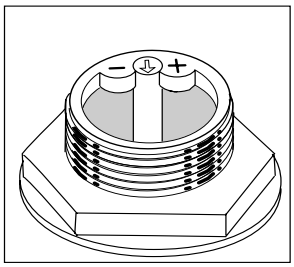


Non conosci il grado di durezza dell'acqua di casa tua? Chiedilo alla società che fornisce l'acqua nella tua zona.

## Suggerimenti e consigli per te.

# Come conservare e riparare le stoviglie a cui tieni

- Quasi tutta l'argenteria si può lavare in lavastoviglie. Ci sono due eccezioni: l'argenteria antica e quella decorata con un agente ossidante. L'acqua calda può allentare i manici di quella antica e far sparire i motivi ornamentali dell'altra.
  Non mettere mai l'argenteria a contatto con altri metalli: eviterai macchie ed annerimento.

- Piatti e vassoi d'argento vanno lavati immediatamente dopo l'uso, soprattutto se sono stati a contatto con sale, uova, olive, senape, aceto, succhi di frutta e verdure cotte.
- Per stoviglie particolarmente delicate, utilizza il lavaggio specifico presente nella tua lavastoviglie.

Oltre a farti risparmiare tempo e fatica, la lavastoviglie disinfetta le stoviglie, lavandole ad un'alta temperatura.

# Risparmiare si può

**Un uso intelligente degli elettrodomestici ti fa risparmiare e fa bene all'ambiente**

**Massimo carico.**
Per ottimizzare i consumi, attiva la lavastoviglie possibilmente a pieno carico. Se per riempirla passa un po' di tempo, utilizza il ciclo ammollo, eviterai la formazioni di cattivi odori e di incrostazioni.

**Il programma giusto.**
Scegli il programma adeguato al tipo di carico che hai fatto. La scelta del programma dipende dal tipo di stoviglie da lavare e dal loro grado di sporco. Per fare la scelta giusta consulta la tabella dei programmi a pagina 6.

## Installazione e trasloco

# È arrivata la tua lavastoviglie

**Appena acquistata o spostata in un'altra casa, l'installazione fatta bene ti assicura il buon funzionamento della tua lavastoviglie.**

Scegli il punto dove sistemare la tua lavastoviglie, puoi farla aderire con i fianchi o con lo schienale ai mobili adiacenti o alla parete. La lavastoviglie è munita di tubi per l'alimentazione e lo scarico dell'acqua che possono essere orientati verso destra o verso sinistra per consentire la migliore installazione. *Questo modello di lavastoviglie può essere incassato sotto ad un piano di lavoro continuo (leggi il foglio di istruzioni relativo).*

**Livellamento.**
Una volta posizionata la macchina, agisci sui piedini avvitandoli o svitandoli a seconda se desideri variare la sua altezza e per livellarla in modo che venga a trovarsi orizzontale. Assicurati che non sia inclinata di oltre 2 gradi. Un buon livellamento assicurerà il corretto funzionamento della tua lavastoviglie.

**Collegamento alla presa d'acqua fredda.**
L'allacciamento dell'elettrodomestico alla rete idrica deve avvenire esclusivamente con il tubo di carico fornito con l'apparecchio, non utilizzare tubi diversi. In caso di sostituzione utilizza solo ricambi originali.
Allaccia il tubo di carico ad una presa d'acqua fredda con bocca filettata da 3/4 gas, avendo cura di avvitarlo strettamente al rubinetto.
Se i tubi dell'acqua sono nuovi o sono rimasti per lungo tempo inattivi, prima di fare l'allacciamento, assicurati, facendola scorrere, che l'acqua diventi limpida e sia priva di impurità. Senza questa precauzione, c'è il rischio che il punto dove entra l'acqua si intasi, danneggiando la tua lavastoviglie.

Se la presa di corrente alla quale colleghi la macchina non corrisponde alla spina, sostituiscila con una spina adatta; non impiegare adattatori o deviatori, potrebbero provocare riscaldamenti o bruciature.

**Collegamento alla presa d'acqua calda.**
La lavastoviglie può essere alimentata con acqua calda di rete (se hai un impianto centralizzato con termosifoni) che non superi la temperatura di 60° C. In questo caso il tempo di lavaggio sarà abbreviato di circa 15 minuti e l'efficacia del lavaggio lievemente ridotta.
Dovrai effettuare il collegamento alla presa d'acqua calda, nello stesso modo descritto per il collegamento alla presa d'acqua fredda.

**Collegamento al tubo di scarico.**
Inserisci il tubo di scarico in una conduttura di scarico che abbia un diametro minimo di cm. 4 oppure appoggialo al lavandino. Evita strozzature o curvature eccessive. Puoi metterlo in maniera ottimale utilizzando lo speciale gomito in plastica in dotazione (ved. figura).
La parte del tubo contrassegnata con la lettera A deve essere ad una altezza compresa tra 40 e 100 cm.
Il tubo non deve essere immerso nell'acqua.

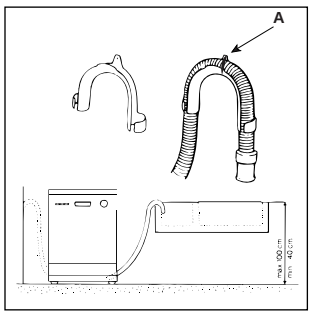


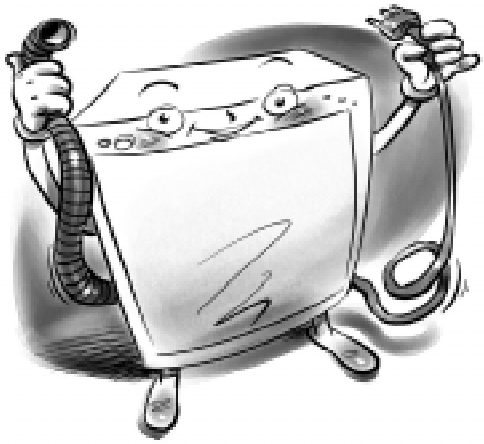

Lo speciale gomito in plastica deve essere fissato saldamente al muro per evitare che il tubo di scarico si muova e versi l'acqua fuori dallo scarico.

**Sicurezza antiallagamento.**
La tua lavastoviglie è dotata di un sistema che interrompe l'ingresso dell'acqua nel caso di perdite all'interno della macchina. E' provvista inoltre di un tubo entrata acqua costituito da un tubo esterno trasparente e da un tubo interno rosso. Entrambi i tubi sopportano pressioni molto alte. In caso di rottura del tubo interno, il tubo esterno si colora di un rosso vivo. La sicurezza in caso di allagamenti è garantita dal secondo tubo trasparente che contiene quello interno. E' molto importante controllare periodicamente il tubo esterno e se lo vedi di colore rosso vivo sai che devi al più presto cambiarlo. Chiama l'assistenza tecnica autorizzata per l'intervento.

**Collegamento elettrico.**
Prima di tutto verifica che i valori della tensione e della frequenza di rete corrispondano a quelli riportati sulla targhetta situata sulla controporta inox della macchina e che l'impianto elettrico al quale la colleghi sia dimensionato per la corrente massima indicata sulla targhetta.

**Terra: sicurezza indispensabile.**
Solo a questo punto inserisci la spina in una presa di corrente munita di un efficiente collegamento a terra (la messa a terra dell'impianto è una garanzia di sicurezza prevista dalla legge, assicurati che il tuo impianto ce l'abbia).

**Cavo di alimentazione.**
Controlla periodicamente il cavo di alimentazione; se risulta danneggiato ti raccomandiamo di farlo sostituire dal servizio di Assistenza tecnica autorizzata.

**La spina**
La spina della lavastoviglie deve rimanere accessibile per poter effettuare operazioni di manutenzione in tutta sicurezza.

Accertati che il cavo di alimentazione elettrica sia sempre facilmente accessibile.

# Se hai un problema, leggi qui

**Può accadere che la lavastoviglie non funzioni o funzioni male. In molti casi si tratta di problemi che puoi risolvere senza dover chiamare il tecnico. Prima di telefonare all'assistenza, leggi sempre questi punti.**

**La lavastoviglie non parte**

- Il rubinetto dell'acqua è aperto e collegato bene al tubo?
- Manca l'acqua in casa?
- L'acqua arriva con sufficiente pressione?
- Il tubo è piegato?
- Il filtro del tubo di alimentazione dell'acqua è intasato?
- La porta della lavastoviglie è aperta?
- Le istruzioni per l'avvio e la selezione del programma sono state correttamente eseguite?

**Le stoviglie non sono pulite.**

- Hai messo la giusta dose di detersivo?
- Il programma di lavaggio selezionato è idoneo alle stoviglie che hai caricato?
- Filtro e microfiltro sono puliti?
- Gli irroratori sono liberi di ruotare senza interferire con le stoviglie?

**La lavastoviglie non scarica.**

- Il tubo di scarico è piegato?

**Nella lavastoviglie rimangono depositi calcarei o una patina bianca.**

- Il tappo del contenitore sale è chiuso bene?
- Hai controllato la durezza dell'acqua di casa tua? Se è molto dura meglio utilizzare il sale anzichè le pastiglie 3x1.
- Il dosaggio di brillantante è regolato bene?

**Messaggi di errore.**

La tua lavastoviglie è dotata di un sistema di sicurezza in grado di segnalare eventuali anomalie di funzionamento.
Tali anomalie o guasti sono segnalati da alcuni codici composti da lettere e cifre che lampeggiano sul display. Dopo aver preso nota del codice di errore, spegni la macchina, chiudi il rubinetto dell'acqua e chiama l'assistenza tecnica.

**Allarme rubinetto chiuso**

Se hai dimenticato di aprire il rubinetto dell'acqua la tua macchina te lo segnala con una serie di bip prolungati econ la scritta **H2O** lampeggiante sul display. Apri il rubinetto dell'acqua e vedrai che entro pochi minuti il programma si avvia.
Senon sei presente in questa fase di segnalazione, la macchina andrà in allarme e lampeggerà il codice **"AL06"**.
Spegni il display tenendo premuto il pusante di Stand-by, verifica che ci sia acqua in rete e apri il rubinetto; riaccendi tenendo premuto lo stesso pulsante.
Ripeti le operazioni di programmazione e avvia con il pulsante di START.

**Allarme filtri intasati**

Se la macchina è bloccata e lampeggia il codice **"AL05"** significa che il filtro è intasato da massicci residui di cibo. Spegni il display tenendo premuto il pulsante di Stand-by pulisci accuratamente il filtro e dopo averlo risistemato nella sua sede come indicato a pag. 10, riaccendi. Ripeti le operazioni di programmazione e avvia la macchina con il pulsante di START.

**Allarme perdite d'acqua**

Se lampeggia questa spia significa che la macchina è bloccata per una perdita d'acqua. Chiudi il rubinetto dell'acqua, togli corrente e chiama l'assistenza tecnica.

**Hai verificato tutto, ma la lavastoviglie non funziona e il problema esiste ancora?**

Chiama il centro assistenza autorizzato e ricordati di comunicare:
• il tipo di guasto
• la sigla del modello (Mod....) e il numero di serie (S/N ....) che puoi trovare sulla targhetta applicata nella parte laterale della porta inox.

Non ricorrere mai a tecnici non autorizzati e rifiuta sempre l'installazione di pezzi di ricambio non originali

# La sicurezza in casa tua

**La tua lavastoviglie è stata costruita seguendo le più severe norme internazionali di sicurezza. Tutelano te e la tua famiglia. Leggi attentamente le avvertenze e le informazioni contenute in questo libretto: ti daranno molte notizie utili sulla sicurezza d'installazione, l'uso e la manutenzione. Per non avere brutte sorprese.**

1. Elimina con cura il materiale dell'imballaggio (segui le istruzioni sulla raccolta differenziata che ti ha fornito il Comune di residenza).
2. Una volta tolto l'imballaggio, verifica l'integrità dell'apparecchio. Se hai dei dubbi, rivolgiti a personale professionalmente qualificato.
3. La tua lavastoviglie verrà usata solo da adulti e per il lavaggio di stoviglie ad uso domestico, secondo le istruzioni scritte in questo manuale. Non toccare la macchina a piedi nudi o con le mani e i piedi bagnati.
4. Ti sconsigliamo di ricorrere a prolunghe e prese multiple. Se il cavo di alimentazione elettrica non è abbastanza lungo, fallo sostituire con uno della giusta lunghezza e ricorda che non deve avere pieghe o compressioni pericolose, inoltre deve sempre essere facilmente accessibile.
5. In caso di funzionamento anomalo o di lavori di manutenzione disinserisci l'apparecchio dalla rete elettrica (stacca la spina!).
6. Tieni lontano i bambini dai detersivi e dalla lavastoviglie quando è aperta.
7. La tua lavastoviglie non va installata all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato da una tettoia: è molto pericoloso lasciarla esposta a pioggia e temporali.
8. Non toccare la resistenza durante e subito dopo un ciclo di lavaggio.
9. Non appoggiarti e non sederti sullo sportello aperto, potresti ribaltare la lavastoviglie.
10. In caso di guasto, chiudi il rubinetto di entrata acqua ed estrai la spina dalla presa a muro. Poi prova a consultare il capitolo "Se hai un problema, leggi qui". Se non trovi una soluzione, contatta il centro assistenza.
11. Gli apparecchi fuori uso devono essere resi inutilizzabili: taglia il cavo di alimentazione e danneggia il blocco della porta.
12. Dismissione degli elettrodomestici
    La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.
    Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

## Cura e manutenzione

# Pulizia e manutenzione particolari

**Ogni tanto, una volta al mese, dedica un po' di attenzione al gruppo filtrante e agli irroratori.**

**Il gruppo filtrante**
Se vuoi avere sempre buoni risultati di lavaggio, è necessario pulire il gruppo filtrante.
L'acqua di lavaggio viene pulita dai residui di cibo e rimessa in circolo perfettamente filtrata. Per questo, dopo ogni lavaggio, è meglio rimuovere i residui più grossi che trovi trattenuti dal bicchiere "**C**" e dal filtro semicircolare **A**; per estrarli tira il manico del bicchere verso l'alto. Basterà sciacquarli sotto l'acqua corrente.
Una volta al mese è necessario pulire accuratamente tutto il gruppo filtrante: bicchiere C + filtro semicircolare A + filtro cilindrico B. Il filtro "B" si estrae ruotandolo in senso antiorario.
Per la pulizia aiutati con uno spazzolino non metallico.

Rimetti insieme i pezzi (come indicato nella figura) e reinserisci il gruppo nella lavastoviglie. Posizionalo nel suo alloggiamento facendo una pressione verso il basso.
La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri. Se non inserisci correttamente i filtri si ridurrà l'efficacia di lavaggio, e si potrebbe anche danneggiare la lavastoviglie.

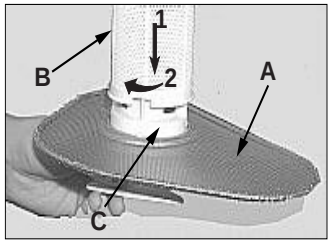

**Pulizia degli irroratori.**
Può succedere che alcuni residui di cibo si attacchino agli irroratori ostruendo i fori da cui deve uscire l'acqua. Controllali e puliscili ogni tanto (lettere F e I capitolo "Come è fatta?").

# Tieni in forma la tua lavastoviglie

**Rispettare poche regole ti assicura di avere sempre una compagna di lavoro affidabile.**

**Dopo ogni lavaggio.**
Quando il ciclo di lavaggio è finito ricordati sempre di chiudere il rubinetto dell'acqua e lascia socchiusa la porta. Non ristagneranno l'umidità e non si formeranno cattivi odori.

**Stacca la spina.**
Prima di fare qualsiasi pulizia o manutenzione della macchina, stacca sempre la spina elettrica. Ti eviterà qualsiasi pericolo.

**Niente solventi!**
**Niente abrasivi!**
Per pulire l'esterno e le parti in gomma della tua lavastoviglie non occorre usare né solventi né abrasivi, usa solo un panno imbevuto di acqua tiepida e di sapone.
Se vedi delle macchie sulla superficie della vasca, utilizza un panno imbevuto di acqua e aceto bianco (ne basta poco) oppure usa un prodotto specifico per la pulizia della lavastoviglie.

**Vai in vacanza?**
Quando ti assenti per lunghi periodi, ti consigliamo di eseguire queste operazioni:
- fai un lavaggio a vuoto
- chiudi il rubinetto di ingresso dell'acqua
- lascia socchiusa la porta

Facendo così le guarnizioni dureranno più a lungo e all'interno non si formeranno odori sgradevoli.

**Trasloco.**
In caso di trasloco è meglio tenere l'apparecchio in posizione verticale. Se fosse necessario, puoi inclinarla sul lato posteriore.

**Le guarnizioni.**
Uno dei responsabili dei cattivi odori all'interno della lavastoviglie è il ristagno di cibo che rimane nelle guarnizioni. Basterà che tu le pulisca di tanto in tanto con una spugnetta inumidita.

La tua lavastoviglie non è un tritarifiuti!
Non preoccuparti di rimuovere ogni minimo residuo di cibo dalle stoviglie, ma elimina ossa, bucce e altri eventuali avanzi prima di riporle nei cestelli. Vuota bicchieri e coppe dei liquidi rimasti.

# Ariston ti è vicina anche dopo l'acquisto

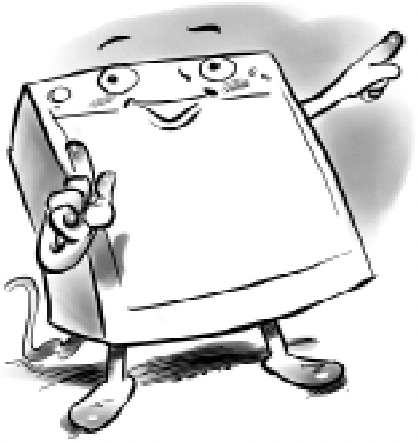

**Grazie per averci scelto, ma vogliamo rimanere sempre vicino a te e al tuo elettrodomestico**

## Registra il tuo acquisto

Partecipa al concorso **"Rispondi e vinci"** inviando il questionario che troverai in allegato alla documentazione del tuo elettrodomestico, potrai usufruire di una serie di servizi riservati ai clienti Ariston.

## Aderisci subito ai servizi speciali

**Da cliente speciale a cliente privilegiato.**

Ti puoi garantire anni ed anni di totale tranquillità per i tuoi nuovi elettrodomestici.
Troverai in allegato le modalità per l'adesione, da effettuare entro 30 giorni dalla data di acquisto..

## Assistenza Ricambi Accessori

specializzata originali garantiti

**Rivolgiti al numero 199 199 199***
**risponderà il centro di Assistenza Ariston, più vicino a casa tua, 7 giorni su 7.**

Quando chiami questo numero per una richiesta di assistenza, ricambi e/o accessori, ricordati di fornire le seguenti informazioni:
- natura del guasto
- la sigla del modello (Mod…..)
  e il numero di serie (S/N……)
  riportati sull'apparecchio e nel certificato di garanzia.

* Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto(iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 e di 5,58 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso.
Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

**Indesit** Company
**Viale Aristide Merloni 47**
**60044 Fabriano (AN) Italy**
**Tel +39 0732 6611**
**www.aristonchannel.com**

**P04/2005 - 195036123.05**- Xerox Business Services - DocuTech